Patio Heater

Aquecedor de Ambiente Externo.





Rua João Álvares Soares, 1530 – Campo Belo, São Paulo – SP, Cep 04609-004, Brasil. Site: www.generalheater.com.br / E-mail: contato@generalheater.com.br / Telefax: (011) 5044-1683

Patio Heater Aquecedor de Ambiente Externo.

Instalação - Operação - Manutenção - Garantia



ATENÇÃO:

Se as informações contidas neste manual não forem seguidas, há risco de incêndio ou explosão, podendo resultar em danos físicos e materiais.

Não armazene combustível ou materiais inflamáveis nas proximidades do equipamento.

O que fazer em caso de cheiro de gás:

- Nunca tente acender o equipamento.
- Não acione nenhuma chave elétrica.
- Não utilize nenhum aparelho eletrônico para comunicação (telefone celular, Pager, rádio).
- Chame imediatamente o fornecedor de gás e siga as instruções recebidas.
- Caso você não consiga contatar o fornecedor de gás, ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros.

Os serviços de manutenção devem ser executados exclusivamente por um profissional qualificado para o serviço.

Obrigado por adquirir este Patio Heater - aquecedor de ambiente externo, de alta eficiência da General Heater. Agradecemos a confiança com os nossos produtos. Para uma utilização segura e eficiente recomendamos a leitura deste manual antes da utilização do equipamento.







ATENÇÃO:

Textos impressos em vermelho ou sublinhados contêm informações relativas à sua segurança. <u>Por favor, leia atentamente</u> <u>antes de instalar e utilizar este</u> <u>equipamento.</u>



Distribuidor Exclusivo www.generalheater.com.br Assistência Técnica Própria e Rede Autorizada.

Conteúdo do Manual

Item	Descrição	Página
1.	Cuidado	4
2.	Local de uso	5
3.	Requisito do gás	5
4.	Teste de vazamento	5
5.	Cheiros	5
6.	Funcionamento e armazenamento	6
7.	Limpeza e manutenção	7
8.	Procedimento de montagem	7
9.	Lista de possíveis problemas	9
10.	Vistoria diária	9
11.	Termo de garantia	10

1. Cuidados

A ATENÇÃO:

Utilizar em áreas bem ventiladas. Não mova o aparelho durante a utilização. Feche a válvula do botijão de gás ou do regulador antes de mover o aparelho. Em caso de vento violento, preste atenção na fixação do aparelho.

Ler atentamente as seguintes instruções de segurança antes da utilização do produto:

- Montar conforme orientação do manual ou por uma pessoa qualificada.
- Instalação/montagem ou alterações impróprias (alterar o aparelho) podem causar danos humanos ou materiais.
- Não armazene combustível ou materiais inflamáveis nas proximidades do equipamento.
- Todo o sistema de gás, piloto e queimador devem ser certificados se há vazamentos ou danos antes do uso.
- Todos os testes de vazamento devem ser realizados com a utilização de uma solução de sabão. "NUNCA" use uma chama para testar os vazamentos.
- Não use o aquecedor até que todas as ligações tenham sido submetidas aos testes de vazamentos.
- Desligue imediatamente a válvula do gás (regulador LP) se for detectado cheiro de gás.
- Não transporte o aquecedor enquanto estiver em uso.
- Não mova o aquecedor logo depois de ter sido desligado. Espere até que a temperatura abaixe.
- Mantenha a abertura da ventilação do botijão limpa e livre de obstruções.
- Não pinte o painel da chama (tela radiante), o painel de controle ou a cobertura do refletor.
- O compartimento de controle e as passagens de circulação de ar do aquecedor devem ser mantidas limpas, porém a limpeza do queimador deve ser realizada por pessoas qualificadas, em um período de um ano.
- Quando o aquecedor não estiver em uso, o botijão de gás (regulador LP) deve permanecer fechado.
- Verifique o aquecedor imediatamente caso algumas das situações seguintes ocorrerem:
 - O aquecedor não atinge a temperatura;
 - O queimador faz barulhos durante o uso (barulhos leves são normais quando o queimador está estabilizando ou desligando).
 - Cheiro forte de gás com chamas extremamente amarelas nas pontas.
- Mantenha o botijão de gás numa área bem ventilada, longe de qualquer fonte inflamável.
- Não obstrua os buracos da conexão de entrada do botijão de gás.
- Adultos e crianças devem-se manter afastadas da superfície de alta temperatura para evitar queimaduras ou acidentes.
- Não colocar roupas e outros materiais inflamáveis próximo ao aquecedor.

2. Local de uso.

- O Patio Heater é de uso exclusivo a ambiente externo (ar livre). Certifique-se que esteja em uma área ventilada.
- O Patio Heater nunca deve ser colocado em ambientes com áreas de risco (gasolina ou outros líquidos inflamáveis).
- Recomenda-se manter distância do Patio Heater em um raio (refletor) de 60 cm e 45 cm de altura devido ao seu alto nível de calor, evitando assim possíveis queimaduras e danos materiais.
- Para proteger o Patio Heater de ventos fortes, fixe seguramente a base ao solo com parafusos.
- O Patio Heater deve ser posicionado em solo firme para evitar tombamento.

3. Requisito do gás.

- Use apenas Gás de botijão de boa procedência.
- Utilizar o regulador de pressão conforme a norma ABNT.
- Um botijão de gás amassado ou enferrujado pode ser perigoso e deve ser verificado pelo seu fornecedor de gás. Nunca use um botijão de gás com a válvula e conexão danificada
- Certificar se o botijão de gás está bem instalado para evitar vazamento.

4. Teste de vazamento.

Após o término da instalação, deve-se efetuar um teste completo verificando se há vazamento nas ligações. Tal procedimento deve ser aplicado por possíveis danos causados pelo mau acondicionamento no transporte ou excessiva pressão aplicada ao aquecedor.

- O aquecedor deve ser testado com o botijão de gás cheio.
- Certifique-se que as válvulas de controle de segurança estão na posição "OFF".
- Faça uma solução de sabão: misture água com certa quantidade de detergente líquido e aplique com esponja ou pano. Caso apareçam bolhas de sabão significa que há vazamento.
- Em caso de vazamento, desligue o fornecimento de gás. Aperte todos os encaixes e volte a testar. Caso as bolhas continuarem a sair, contate seu agente distribuidor.

5. Cheiros

Gás GLP (botijão) e gás natural (GN) possuem odores específicos para a detecção de vazamento de gás. Assim sendo, é possível detectar o vazamento de gás através do cheiro.

Qualquer cheiro a gás é sinal para entrar em alerta!

- Não tome nenhuma ação que possa incendiar o gás. Não ligue nenhum botão elétrico. Não acenda fósforo ou qualquer outra fonte de chama. Evite o uso de celular no local.
- Feche todos os reservatórios de gás ou válvulas de fornecimento do botijão.
- O gás GLP por ser mais pesado que o ar permanece em áreas mais baixas. Quando tiver razões para suspeitar de um vazamento de gás, mantenha-se afastado de todas as áreas baixas.

- Use o telefone de seus vizinhos e chame o seu fornecedor de gás e os bombeiros. Não volte a entrar na área suspeita.
- Mantenha-se fora da área até certificar que é seguro pelos bombeiros e pelo seu fornecedor de gás.
- Finalmente, deixe que a pessoa responsável pelo serviço de gás e os bombeiros testarem o vazamento de gás.

6. Funcionamento e armazenamento.

<u>Ligando o Pátio Heater</u>

(Acendimento rápido / partida rápida)

- 1. Abrir a válvula de gás do botijão (13 Kg)
- 2. Esperar 30 segundos para a chegada de gás.
- 3. Pressionar e girar o botão controle de gás em 90°, no sentido anti-horário.
- 4. Pressionar e segurar o <u>botão controle de gás</u> por 20 segundos e, simultaneamente apertar o <u>botão de ignição</u> (neste instante, poderá escutar um ruído da chegada de gás ao piloto), até acender o piloto (<u>Posição piloto/potencia mínima</u>).
- 5. Se não acender a chama piloto, ou o piloto se apagar, repita o passo anterior.
- 6. Liberar o botão controle de gás.

Atenção: Este Patio Heater possui sistema de acendimento rápido! Ao ligar, não pressione o botão de gás por mais que 5 segundos sem dar ignição.

Ativando a função de aquecimento

- 1. Esperar 5 minutos na <u>Posição piloto/potencia mínima</u>, antes de girar o <u>botão controle</u> <u>de gás</u> em sentido anti-horário para obter a potência desejada.
- 2. Observe que este procedimento prevenirá o desgaste prematuro do Pátio Heater.

Desligando Pátio Heater

- 1. Girar o <u>botão controle de gás</u> no sentido horário para a <u>Posição piloto/potencia</u> <u>mínima.</u>
- 2. Pressionar e girar o botão controle de gás em sentido horário para a Posição "Off".
- 3. Importante: Se desejar religar o Patio Heater em seguida, por qualquer motivo, espere sempre no mínimo, 20 segundos, antes de repetir o item 01 a 03.
- 4. Fechar a válvula de gás do botijão.

Conservando o Pátio Heater


- 1. Após o uso com equipamento já frio é recomendável colocar a capa contra pó para conservar o equipamento.
- 2. Evitar a exposição do Pátio Heater à chuva.

Transportando o Pátio Heater

- 1. Desligar o Pátio Heater totalmente, bem como a válvula de gás conforme o item III, antes de incliná-lo no apoio de rodinhas para mudança de locais.
- 2. É proibido transportar o Pátio Heater aceso.

Armazenamento


- 1. Certifique se a válvula reguladora do botijão de gás está corretamente fechada após o uso. Se suspeitar de qualquer dano, mande-a trocar ao seu fornecedor de gás.
- 2. Retire a válvula reguladora do botijão.
- 3. Armazene o botijão em local ventilado evitando riscos de concentração de gás.

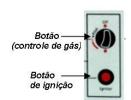

7. Limpeza e manutenção.

- Limpe o pó das superfícies do refletor com um pano macio. Para as superfícies pintadas, use um pano úmido. Não limpe o aquecedor com produtos inflamáveis ou corrosivos.

8. Procedimento de montagem.

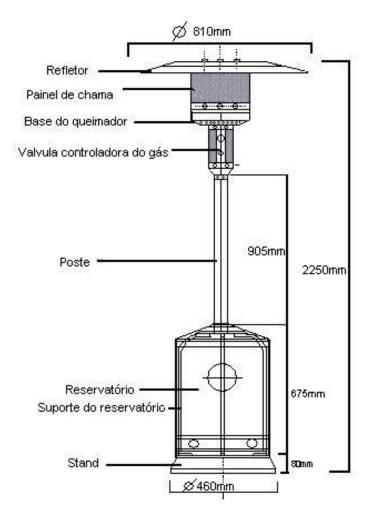

A. Construção e características

- Aquecedor transportável para jardins/ terraços com reservatório.
- Refletor em Alumínio.
- Ligações de gás solúveis equipadas com braçadeiras em metal.
- Queimador em aço inox.
- Sistema de aquecimento por reflexão.

B. Especificações

- apenas para o uso ao ar livre.
- Apenas para uso de gás GLP.
- Potência máxima: 12000 watts.
- Potência mínima: 5000watts.
- Consumo: 450g/hr-870g/hr
- Peso: modelo G.W 20 Kgs
- Altura: 221cm incluindo a plataforma.

Com certificado CE.

C. Tabela de aberturas.

Pressão do gás	Abertura principal	Abertura do queimador do
MmH2O		piloto
280/300	1.90mm	0.18mm
500	1.80mm	0.18mm

Montagem das peças e procedimento

Ferramentas necessárias:


- Chave fixa de 10 mm e 13 mm
- Ajustável de (2) 8"
- Alicate com abertura até 9"
- Chave philips
- Usar fita teflon nas uniões
- Solução de sabão para o teste de vazamento.

Partes fornecidas:

- Suporte de reservatório (poste) com 3 peças
- Tubo de mangueira
- Regulador de pressão de gás GLP
- Refletor de 81 cm com 9 peças 0.8mm e 3 porcas
- 4 parafusos M6 X 10mm para o poste e para o queimador
- 6 parafusos & porcas M6 X 30 mm para o poste e para os suportes do poste.
- 3 parafusos M8 x 15 mm e arruela lisa M8 para fixar a stand (base).

Passo 1

1.1 Fixar os 3 suportes do reservatório na stand (base), como mostra na figura.

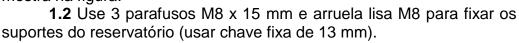

1.3 Fixar suporte de apoio (M6 x 10 mm) e as rodas (M8 x 10 mm) com porcas e arruelas lisas.

Passo 2

- **2.1** Posicione o poste sobre os 3 suportes do reservatório.
- **2.2** Use 6 parafusos M6 x 30 mm e porca para fixar o poste aos 3 suportes do reservatório. Aperte os parafusos e as porcas com a chave fixa de 10 mm.

- Box

STEP 2

STEP 1


Passo 3

Coloque o reservatório.

Passo 4

- **4.1** Fixar a mangueira de gás no conector da entrada do queimador e aperte a abraçadeira e aperte a abraçadeira.
 - **4.2** Inserir o queimador com a mangueira no poste.
- **4.3** Encaixar a base do queimador ao poste, e fixar 4 parafusos M6X10mm (usar chave fixa de 10 mm).



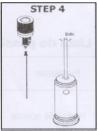

Passo 5

- **5.1** Verifique se o poste vertical e o queimador foram montados conforme as instruções e todos os parafusos e porcas estão apertadas.
- **5.2** Fixar 3 parafusos de dupla rosca na parte plana superior do suporte do queimador.




Passo 6

- **6.1** Ponha o refletor no topo do queimador fixando-o aos 3 parafusos de dupla rosca.
- **6.2** Encaixe o defletor em cada suporte e aperte cada um com a porca M6 Borboleta.



Passo 7

- **7.1** Coloque o reservatório na base do poste.
- **7.2** Montar a válvula reguladora de gás na mangueira de borracha. Aperte a braçadeira.
- **7.3** Encaixar a válvula reguladora com o botijão de gás GLP no sentido anti-horário e aperte.
 - **7.4** Coloque o botijão de gás na plataforma.

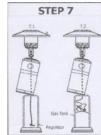

Passo 8

- **8.1** Use o parafuso M6 x 10 mm e arruela lisa com porca para fixar os 2 reforços na base.
- **8.2** Use o parafuso M8 x 15 mm e arruela lisa com porca para fixar o suporte com rodinhas.
- **8.3** Atenção, para usar o terceiro reforço deve optar em trocar com as rodinhas (os furos da montagem estão na posição da escolha).

9. Listas de possíveis problemas.

Problemas	Causas prováveis	Soluções
Piloto não acende	A válvula do gás pode estar "off"	Ligue a válvula de gás para "on"
	O Botijão de gás pode estar vazio.	Substitua o Botijão de gás.
	Pressão está baixa	Reservatório quase vazio.
		Troque o botijão de gás.
O queimador não acende	O controle não está "on"	Gire a válvula para "on"
	Não está bem localizado	Posicione novamente e volte
		a tentar.

10. Vistoria diária

Verifique	Providências	
Se há materiais inflamáveis ou de fácil combustão	fácil combustão Retirar estes materiais	
nas proximidades		
Se há emissão de ruídos ou cheiros anormais pelo	Consultar a assistência técnica autorizada	
equipamento		
Se há cheiro de gás próximo ao equipamento		

11. Termo de garantia

O Fabricante garante ao usuário deste produto os serviços de assistência técnica para substituição de componentes ou partes, bem como mão-de-obra necessária para reparos de eventuais defeitos, devidamente constatados como sendo defeito de fabricação, pelo período de 01 (um) ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra pelo primeiro proprietário, desde que o mesmo tenha sido instalado conforme orientações descritas neste manual que acompanha o produto e, somente em território nacional.

Condições para validade da garantia.

A garantia perderá seu efeito caso:

- O produto não for utilizado para os fins a que se destina;
- A instalação ou utilização do produto estiver em desacordo com as recomendações do Manual de Instruções;
- O produto sofrer qualquer dano provocado por mau uso, acidente, agentes da natureza, agentes químicos, alterações, modificações ou consertos realizados por pessoas ou entidades não credenciadas pelo fabricante;

Condições não cobertas pela garantia. A garantia não cobre:

- Transporte e remoção de produtos para conserto que estejam instalados fora do perímetro urbano onde se localiza a sede da assistência técnica ou autorizada mais próxima. Nestes locais, qualquer despesa de locomoção e/ou transporte do produto, bem como despesas de viagem e estadia de um técnico, correrão por conta e risco do consumidor;
- Troca de peças e componentes sujeitos a desgaste normal (Ex: ignitor) de utilização ou por dano de uso;

Notas

- A garantia somente é válida mediante a apresentação de nota fiscal de compra deste produto.
- As peças e componentes com defeitos substituídos gratuitamente durante a garantia passam a pertencer à assistência técnica para posterior estudo.

Com a apresentação deste Certificado de Garantia devidamente preenchido, o proprietário do Patio Heater terá um ano de garantia sobre o produto contra defeito de fabricação.

GH) General Heater	
Certif	icado de Garantia	
Modelo:	Nº de serie	
Revendedor autorizado:		
№ da nota fiscal:	Data de compra://_	
Prazo de garantia:		
	Cliente	
Nome / Razão Social:	Tel.:	
Endereço:		
Cidade:		
E-mail:		

Obs.1: Não será fornecido outro Certificado de Garantia, portanto guarde este cuidadosamente Obs.2: SAC: (011) 5044-1683